



Plán zapojenia do rozvodnej skrine

Prepojenie plynulých a viacstupňových regulátorov počtu otáčok, bez krytu, s alebo bez stupňových spínačov, ako aj pripojenie siete a ventilátora je treba previesť zo strany montáže pri dodržaní uvedených pokynov.

Pri montáži do rozvodnej skrine je treba dávať pozor, aby pri prívode medzi regulátorom počtu otáčok a motorom v tvare diskového rotoru bolo použité istenie alebo isfiové automaty, zabráňujúce skratu, s 1,3-násobkom hodnoty menovitého prúdu motora.

Regulátory počtu otáčok, viacstupňové

Pri prepínaní medzi dvoma sekundárnymi stupňami napätia je treba dbať na to, aby sa vzájomne zablokovala ochrana. Prepínanie pomocou prepínacieho kontaktu relátka alebo nastavenie hodín časového spínača je možné iba pomocou iskrového zhášadla alebo je časovo posunuté.

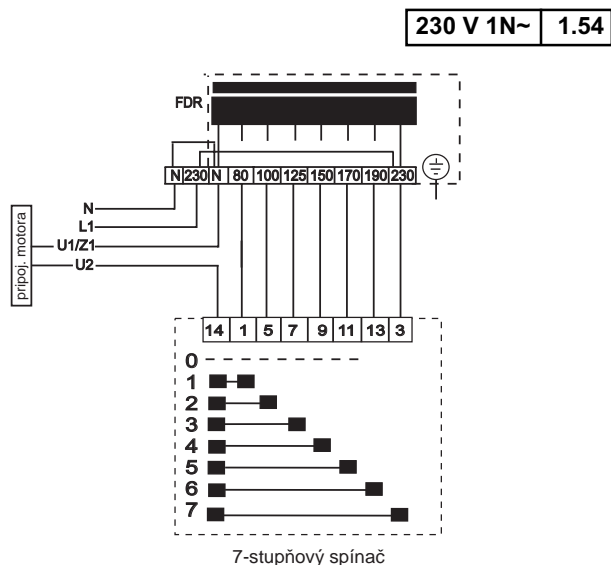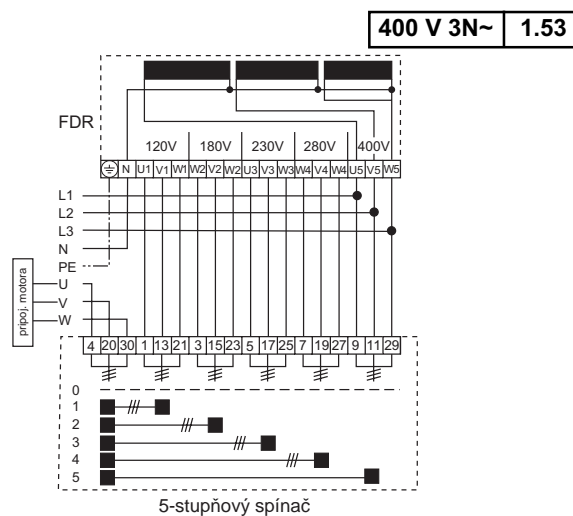

Regulátory počtu otáčok, plynulé

Pri montáži zadnej strany rozvodnej skrine alebo jej dverí je treba po uvoľnení vytiahnuť hriadeľ na požadovanú stranu a zámenu L1 a N nastaviť smer otáčania a regulácie.

